






Качели садовые
арт. А54

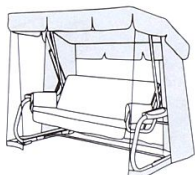

Сообщайте размер крыши
при заказе запасных частей

- **Безопасность**
- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 115 кг, максимальная нагрузка на качели - 350кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качели; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и углов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.
- **Комплектность качелей**
- Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:
 - упаковка №1/2 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке
 - упаковка №2/2 - набор текстильных элементов для качелей (внешний вид и состав указаны условно).Сведения о составе комплекта и применяемых материалах см. на этикетке упаковки №2/2.
- **Уход, хранение, утилизация**
- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать небрызгаемыми жидкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительном воздействии солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехло-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.
- **Указания по сборке**
- Рекомендуется собирать вдвоем.
- Для качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входит в комплект качелей).
- Предварительную сборку произведите без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произведите, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой.) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта М6х40 с гайкой М6 и шайбой 6 обозначены как «6х40».

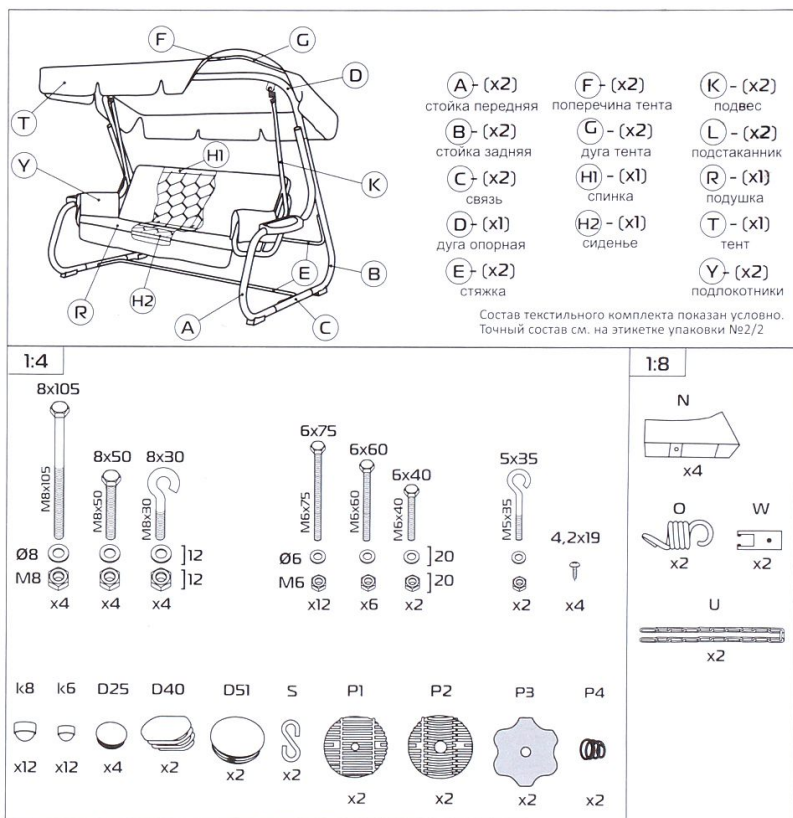

Произведено в России
Изготовитель: ООО «Даметекс»
Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский
ул. Первомайская д.1 корп.28
+7 (495) 223-97-11 info@dametex.ru www.udachnayamebel.ru

Поставщик: ООО «Бренд груп»
г. Москва Россия Т.: +7 (495) 223-65-14
info@dachamebel.ru www.udachnayamebel.ru

Упаковщик _____ Дата упаковки _____

