





Качели садовые арт. A45/A47

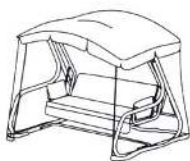


Сообщайте размер крыши
при заказе запасных частей

Безопасность


- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место для качелей арт. A45- 100 кг (на качели - 300 кг); максимальная нагрузка на место для качелей арт. A47 - 86 кг, на качели - 260 кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.
- Комплектность качелей**
Комплект поставки качелей состоит из двух упаковочных мест:
 - упаковка №1/2 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке;
 - упаковка №2/2 - набор текстильных элементов для качелей. Сведения о составе комплекта, наличии подушек, антимоскитной сетки, подлокотников и др. см. на этикетке упаковки №2/2.
- Уход, хранение, утилизация**
- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать нейтральными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тента и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехла-укрытия для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.
- Указания по сборке**
- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 10 и 13, крестовая отвертка (не входит в комплект качелей).
- Предварительную сборку произвести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта M6x50 с гайкой M6 и шайбой 6, колпачком на гайку k6 обозначены как «6x50».
- В разложенном положении спинка H1 опирается на стяжку E замками W. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей U.
- Гарантийные обязательства** - Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.

Упаковщики

Дата упаковки

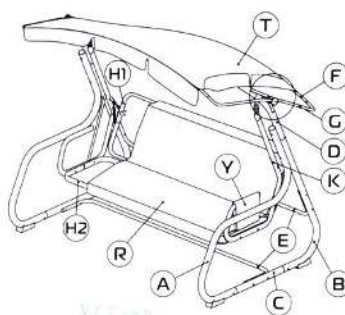

- A+ (x2) стойка передняя
- B+ (x2) стойка задняя
- C+ (x2) связь
- D+ (x1) дуга опорная
- E+ (x2) стяжка
- F+ (x2) поперечина тента
- G+ (x2) дуга тента
- H1 - (x1) спинка
- H2 - (x1) сиденье
- K+ (x2) подвес
- R+ (x1) подушка спинки-сиденья
- T+ (x1) тент
- Y+ (x2) подлокотники

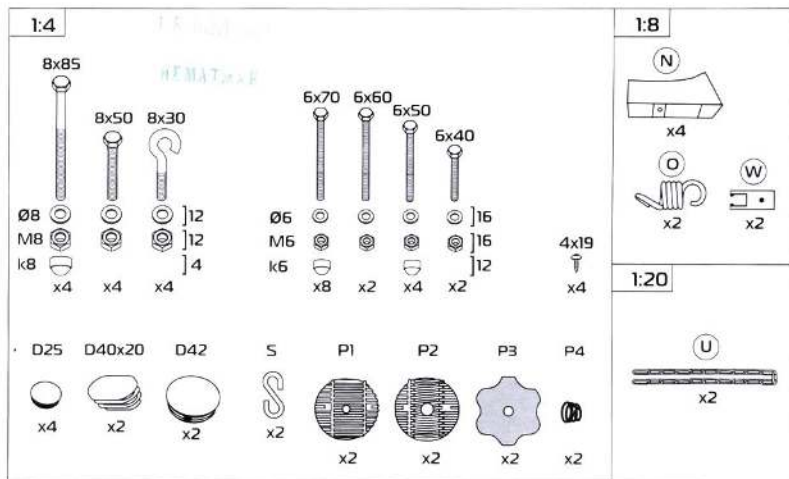

Произведено в России


Изготовитель:

ООО «Даметекс»
141150 Россия Московская обл., г. Лосино-Петровский
ул. Первомайская д.1 корп.28 т. +7 (495) 223-97-11
info@dametex.ru


Поставщик:

ООО «Бренд Групп»
г. Москва тел. +7 495-223-65-14
info@dachamebel.ru
www.udachnayamebel.ru


A x1
B x1
C x1
D42 x1
N x2
8x85 x1
6x50 x2
4,2x19 x2

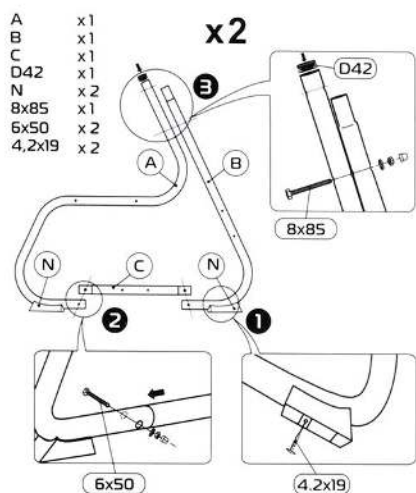


D x1
E x2
D25 x4
8x85 x2
6x70 x8

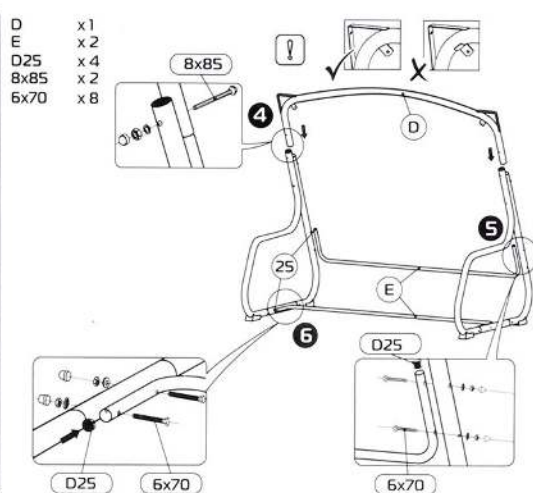


F x2
T x1
G x2
P1 x2
P2 x2
P3 x2
P4 x2
6x60 x2

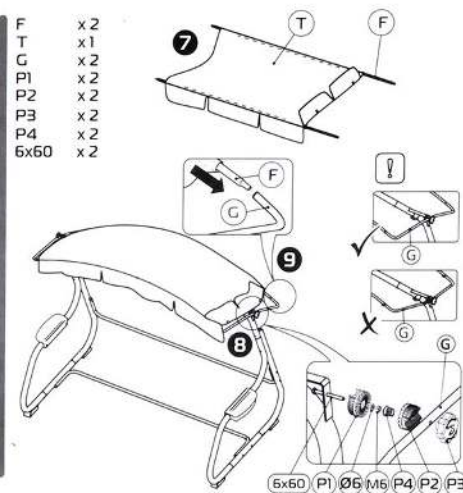

H1 x1
H2 x1
W x2
U x2
8x30 x4
6x40 x2

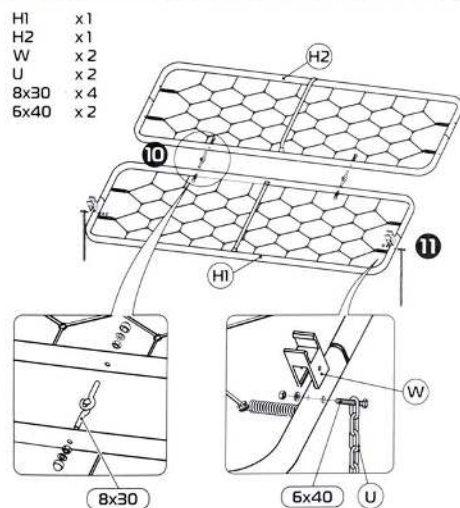

K x2
S x2
O x2
D40x20 x2
8x50 x4

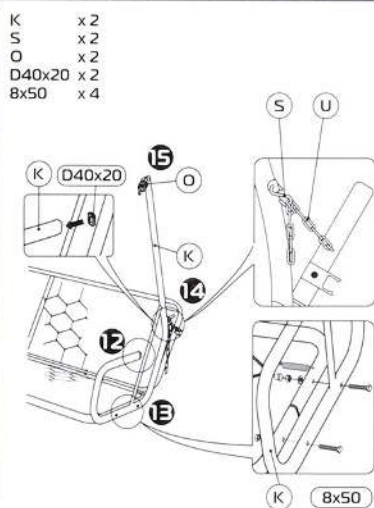

Y x1
R x2

